




## Instrucciones del Cableado para el Teclado Numérico Auxiliar 1812-082

El teclado numérico auxiliar 1812-082 se diseña para trabajar con el Sistema Intercomunicador Telefónico Modelo 1812. Cuando es instalado con el 1812, el teclado numérico auxiliar proporciona acceso a códigos para entradas momentáneas, continuas, y restringidas desde una segunda localización, y es típicamente instalada en el interior de un sistema de funcionamiento de puerta. El teclado numérico auxiliar no proporciona ninguna comunicación de voz.

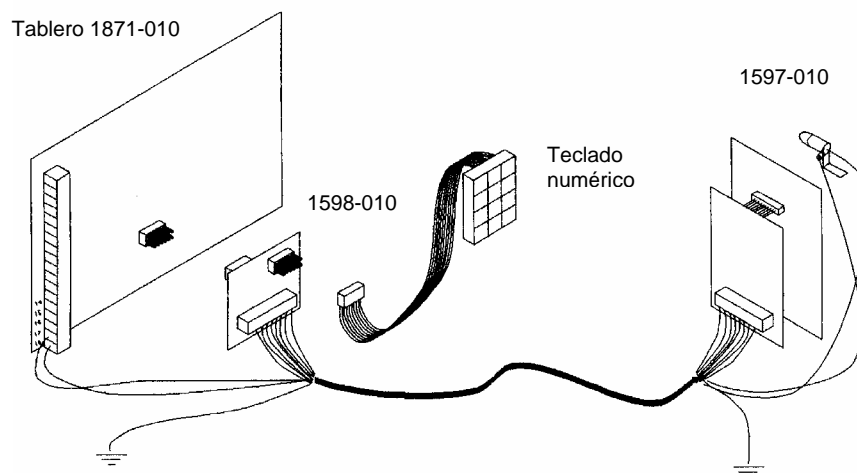

### Montaje

1. Quite el montaje de la tarjeta de circuito 1597-010 de la cubierta auxiliar para prevenir daño durante la instalación.
2. Monte la cubierta auxiliar del teclado numérico de modo que no esté sujeta a las vibraciones continuas (golpe al cerrar de puertas, portones, etc.), o utilice un poste de montaje de DoorKing, número de pieza 1200-045 o 1200-046.
3. Encamine todo el cableado a la cubierta auxiliar del teclado numérico y reinstale la tabla de circuito.

### Cableado

1. Desconecte la cinta de cable del teclado numérico de la tarjeta principal del 1812.
2. Enchufe la tarjeta de circuito 1598-010 al conector de entrada del teclado numérico en la tarjeta principal del 1812. Instale de modo que los números 1 - 8 estén de lado derecho para arriba.
3. Tape el cable de cinta del teclado numérico que fue desconectado en el paso 1 al conector en la tabla de circuito 1598-010.
4. Encamine el cable en los terminales 1 - 8 en la tarjeta de circuito 1598-010 a los terminales 1 - 8 en los terminales del teclado numérico auxiliar 1597-010. Asegurese que el cableado esté aislado de la tierra. **Use el cable blindado 22 AWG, máxima longitud de 200 pies.**
5. Encamine el cable de la luz del teclado numérico a los terminales 17 y 18 en el terminal principal del 1812.
6. Conecte el cable sin color (que se encuentra adentro del cable blindado) a la tierra.